


EGRET 29™


PARTS CATALOGUE

| | | |
|------------|-----------------------------|----|
| E30 10456A | CABINET | 17 |
| M90 03101A | FRONT BOX ASSY | 19 |
| M90 03102A | MONITOR ROLL ASSY | 21 |
| ——— | CONTROL BOX ASSY | 23 |
| ——— | CONTROL PANEL ASSY | 25 |
| M05 00264A | REJECTOR DOOR ASSY | 27 |
| M90 03106A | ELECTRIC BASE ASSY | 29 |
| M90 03120A | ILLUMINATION BOX ASSY | 31 |


本機は、コントロール部等が青色のタイプと赤色のタイプがあり、当てはまる部品にのみ部品番号の前にいずれかを表示しています。

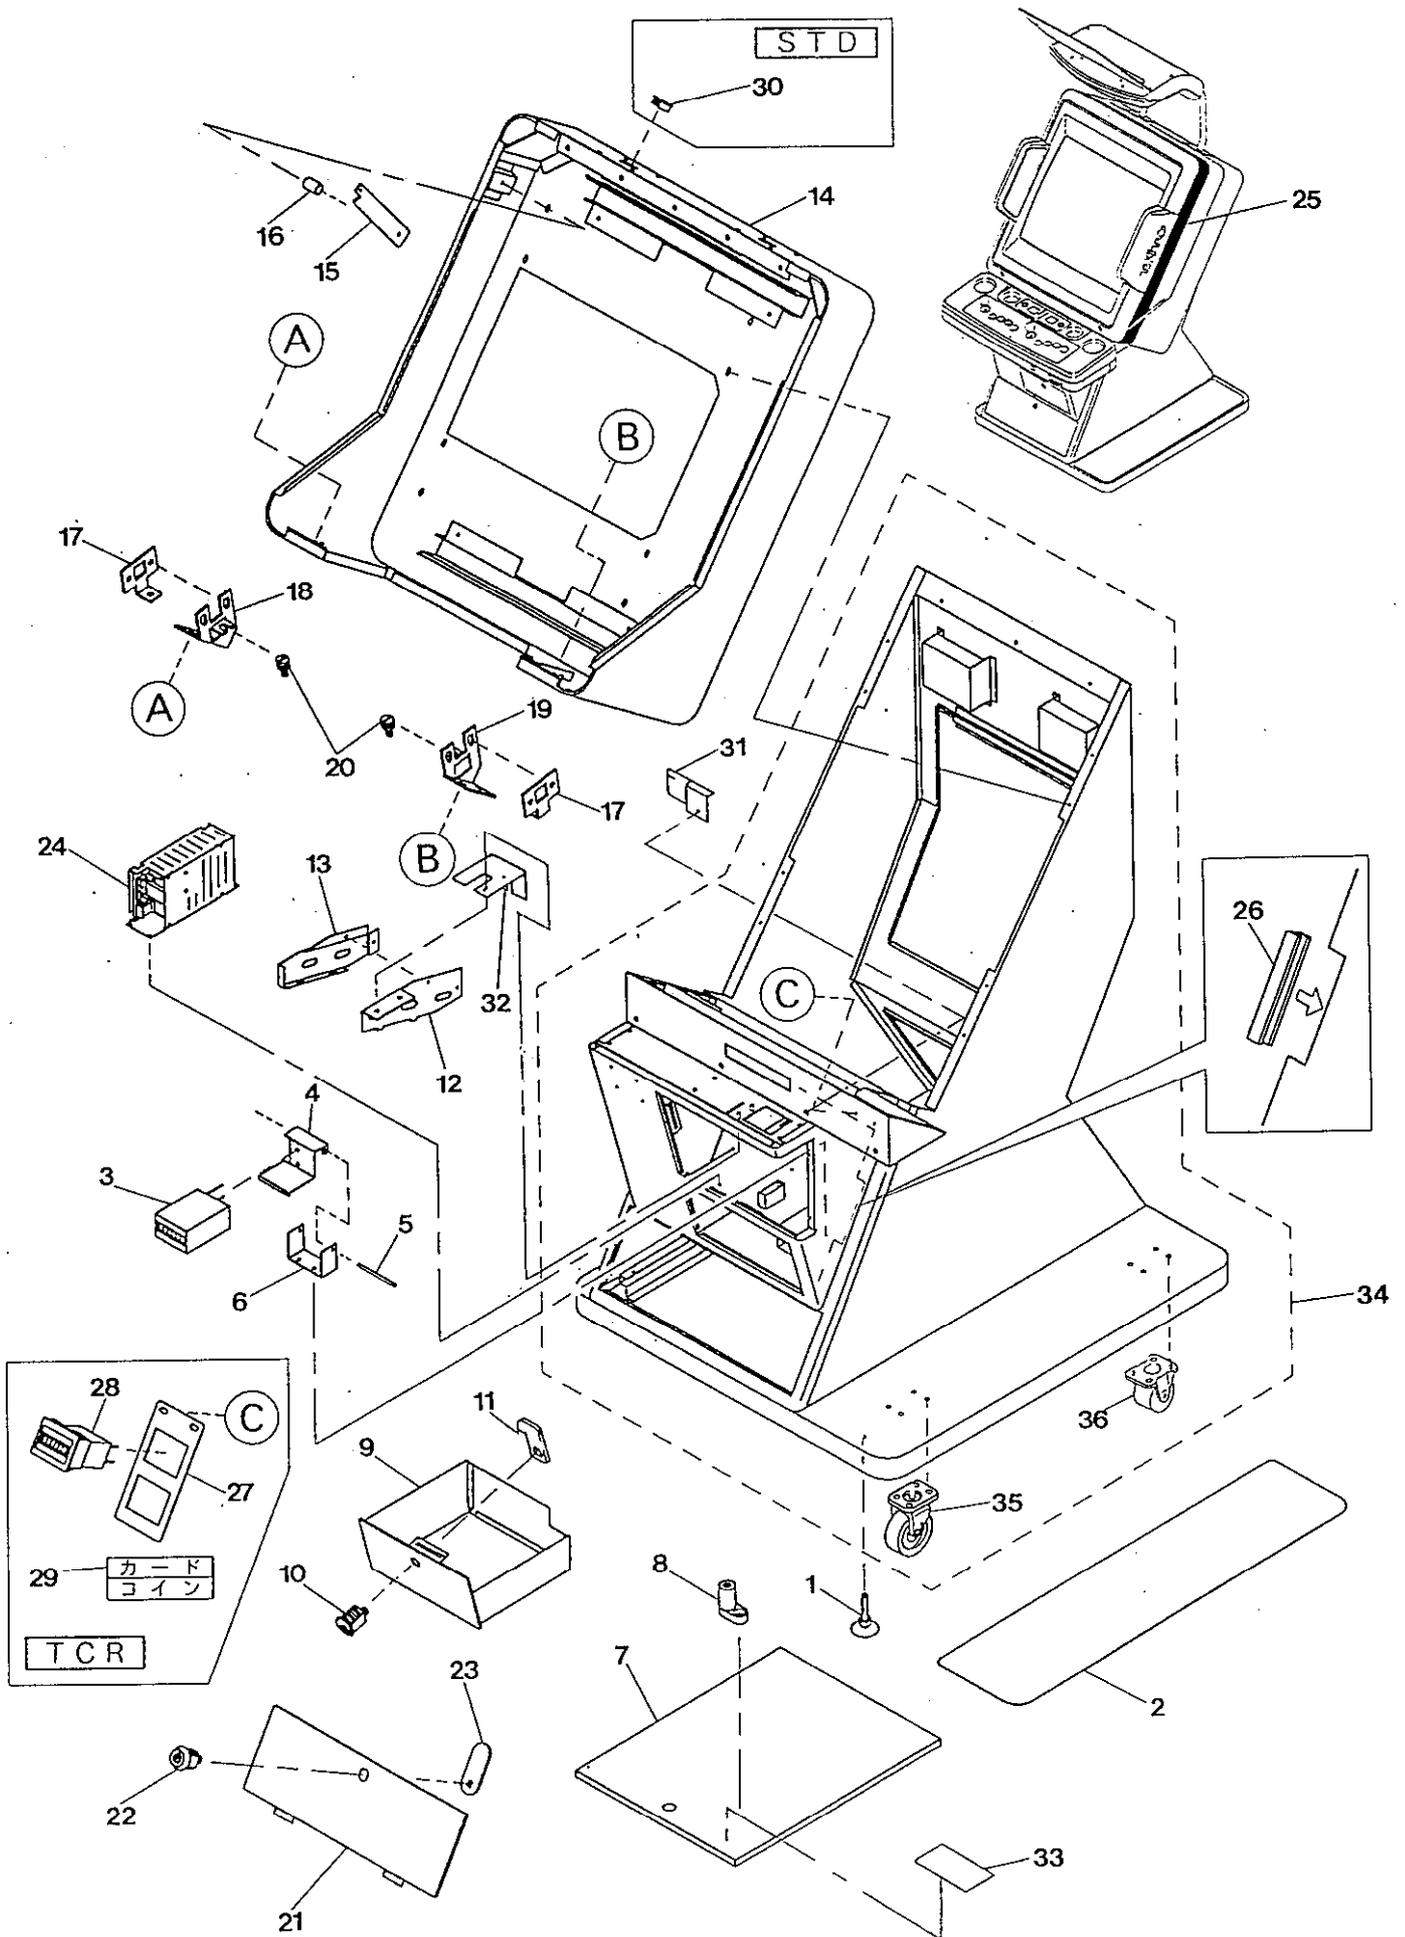


| ITEM | PARTS | No. | DESCRIPTION | |
|------|-------|--------|------------------------|-----------------|
| 1 | E30 | 10598A | ADJUSTER H=67 | |
| 2 | F90 | 03141B | MAT | |
| 3 | C17 | 00054A | COUNTER | NX-06R DC5V |
| 4 | E30 | 10595A | COUNTER STAY | |
| 5 | E10 | 01294A | COUNTER SHAFT | |
| 6 | E30 | 10594A | COUNTER BRACKET | |
| 7 | D20 | 01247A | PCB BOARD | |
| 8 | F90 | 00668A | RES LOCK | 0L-E3 |
| 9 | E30 | 10459B | CASH BOX | |
| 10 | E50 | 00102B | DOM LOCK | C820 (R) W/2 90 |
| 11 | E30 | 11774A | LOCK PLATE | |
| 12 | E30 | 11285A | COIN CHUTE A-N | |
| 13 | E30 | 11286B | COIN CHUTE B-N | |
| 14 | E30 | 10460A | TV BOX | |
| 15 | E30 | 10599A | STAY | |
| 16 | P57 | 00034A | SPACER | 5x4 |
| 17 | E30 | 10591A | KEY HOOK | |
| 18 | E30 | 10596B | KEY HOOK BASE L | |
| 19 | E30 | 10597B | KEY HOOK BASE R | |
| 20 | E10 | 01293A | KEY SCREW | |
| 21 | E30 | 10462A | PCB DOOR | |
| 22 | E50 | 00127B | LOCK SINGLE | LY-0069 |
| 23 | E30 | 00009A | LOCK PLATE | |
| 24 | M41 | 00079A | SWITCHING REGULATOR | ETX-951C5J |
| 25 | 青G15 | 00879C | BODY STICKER SHEET | |
| | 赤G15 | 01001A | BODY STICKER SHEET RED | |
| 26 | F90 | 03219A | EDGING | NKE-024 |
| 27 | E30 | 10701A | METER BRACKET | |
| 28 | C17 | 00055A | COUNTER | NX-06P DC24V |
| 29 | G10 | 00838A | COUNTER STICKER | |
| 30 | F90 | 01053A | BUTTON COVER | DP-1187 |
| 31 | E30 | 11770A | LOCK BRACKET | |
| 32 | E30 | 11287A | CHUTE SUPPORT | |
| 33 | G10 | 01180A | P STICKER | |
| | L10 | 00273A | MAIN HARNESS | |
| | L20 | 00408A | SUB HARNESS | W-60P |
| 34 | E30 | 10456B | CABINET | |
| 35 | E50 | 60482A | CASTER | E50N |
| 36 | E50 | 60485A | CASTER | ER50N |

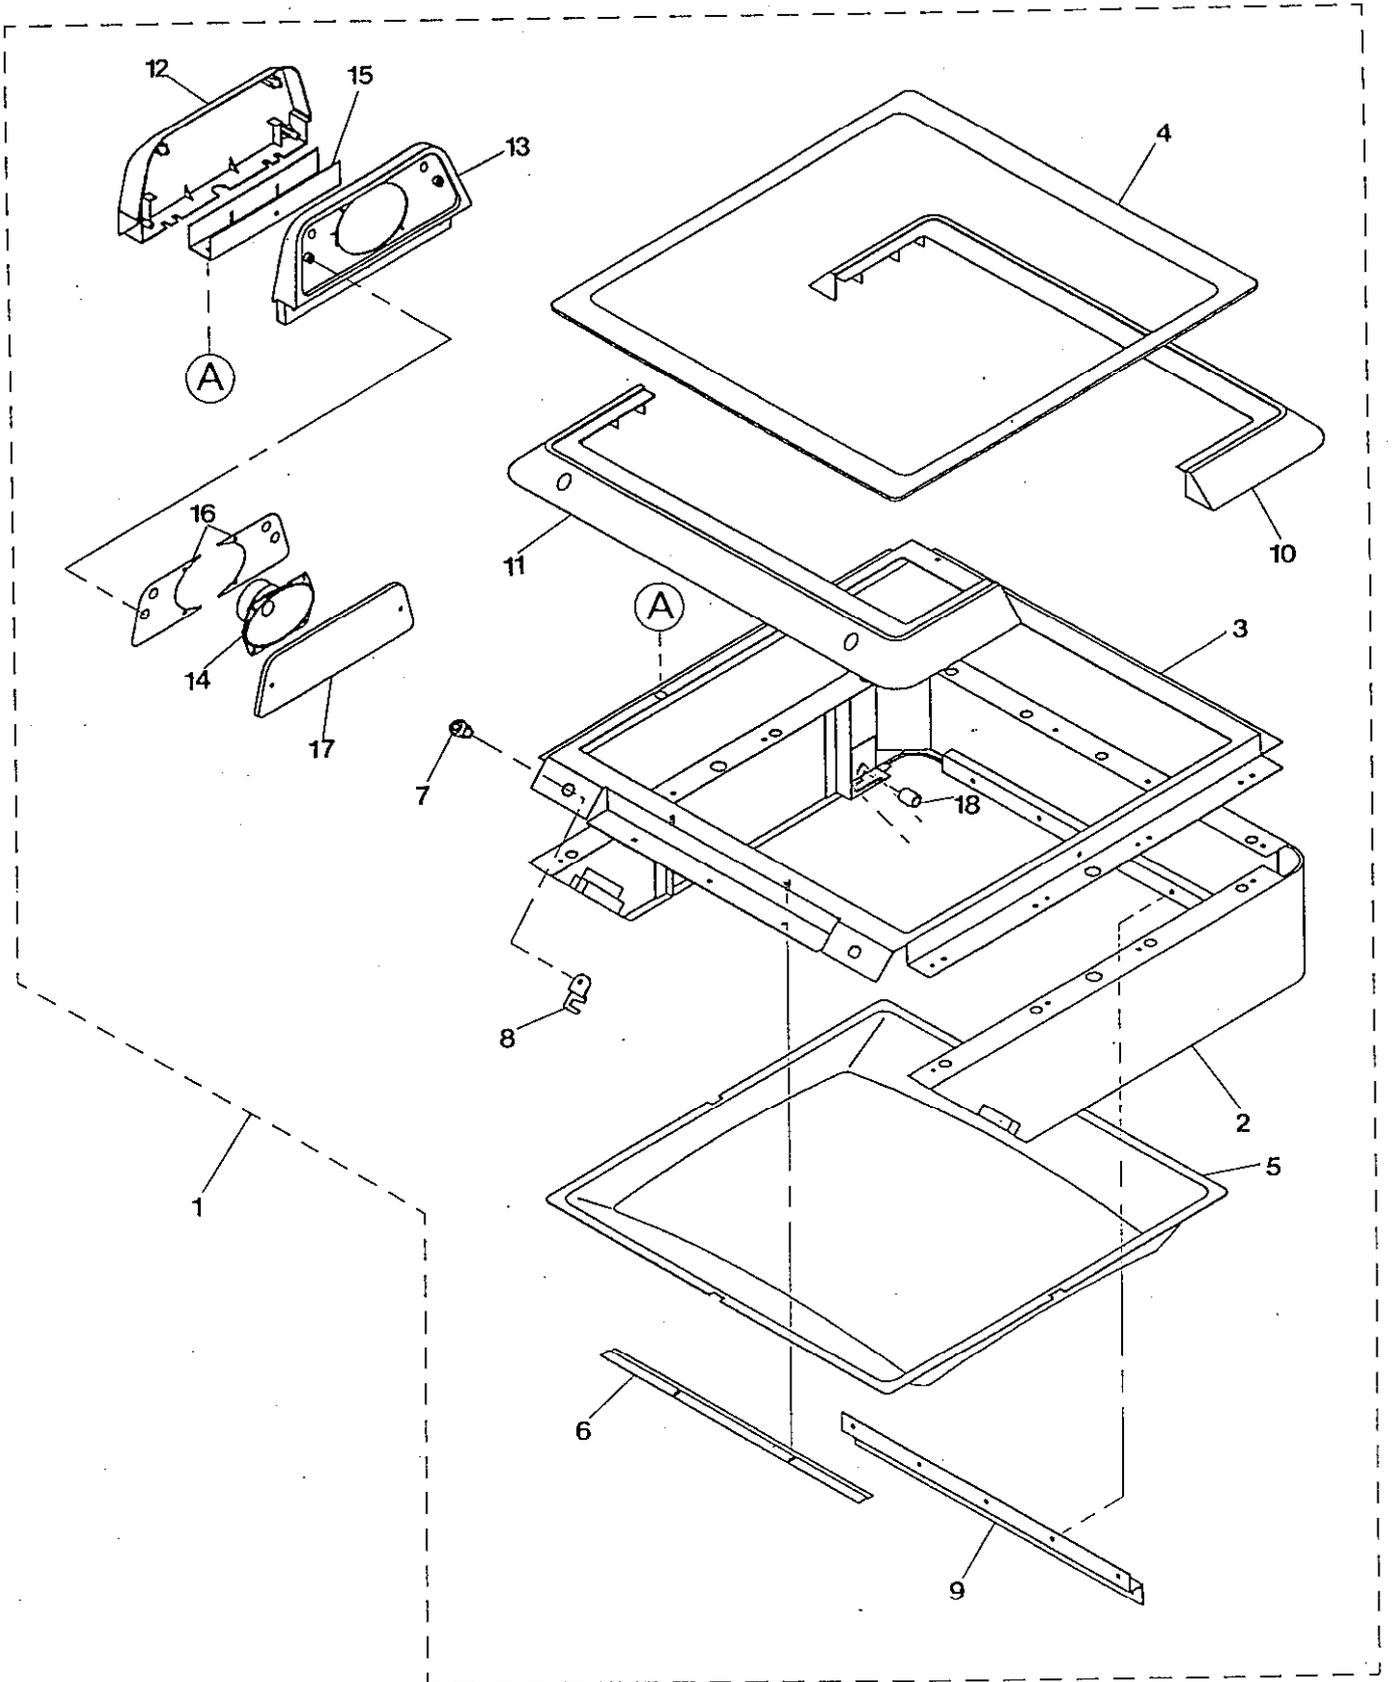


| ITEM | PARTS | No. | DESCRIPTION | |
|------|------------|-----|---------------------|----------------|
| 1 | M90 03101A | | FRONT BOX ASSY | |
| 2 | E30 10464A | | FRONT BOX | |
| 3 | E30 10603A | | MASK BASE | |
| 4 | G95 00732A | | FRONT GLASS | |
| 5 | F90 03076B | | VIDEO MASK 29" | |
| 6 | E30 10604A | | MASK SUPPORT | |
| 7 | E50 00137B | | LOCK DOUBLE | LY-0069 |
| 8 | E30 10605A | | KEY PLATE | |
| 9 | E50 60484A | | TOP HINGE | |
| 10 | F90 03069B | | FRONT PANEL A | |
| 11 | F90 03070C | | FRONT PANEL B | |
| 12 | F90 03071C | | SPEAKER BOX A | |
| 13 | F90 03072C | | SPEAKER BOX B | |
| 14 | A60 00086A | | SPEAKER | 8 OHM 5.5W 3x5 |
| 15 | E30 10601A | | SPEAKER BOX SUPPORT | |
| 16 | H30 00075A | | SPEAKER BOX INNER | |
| 17 | E30 10602A | | SPEAKER COVER | |
| 18 | F90 01926A | | PANEL SPACER | 5.2x10x3.5 |
| | L90 02897A | | SP JOINT HARNESS | |
| | L90 02898A | | SPEAKER HARNESS | |

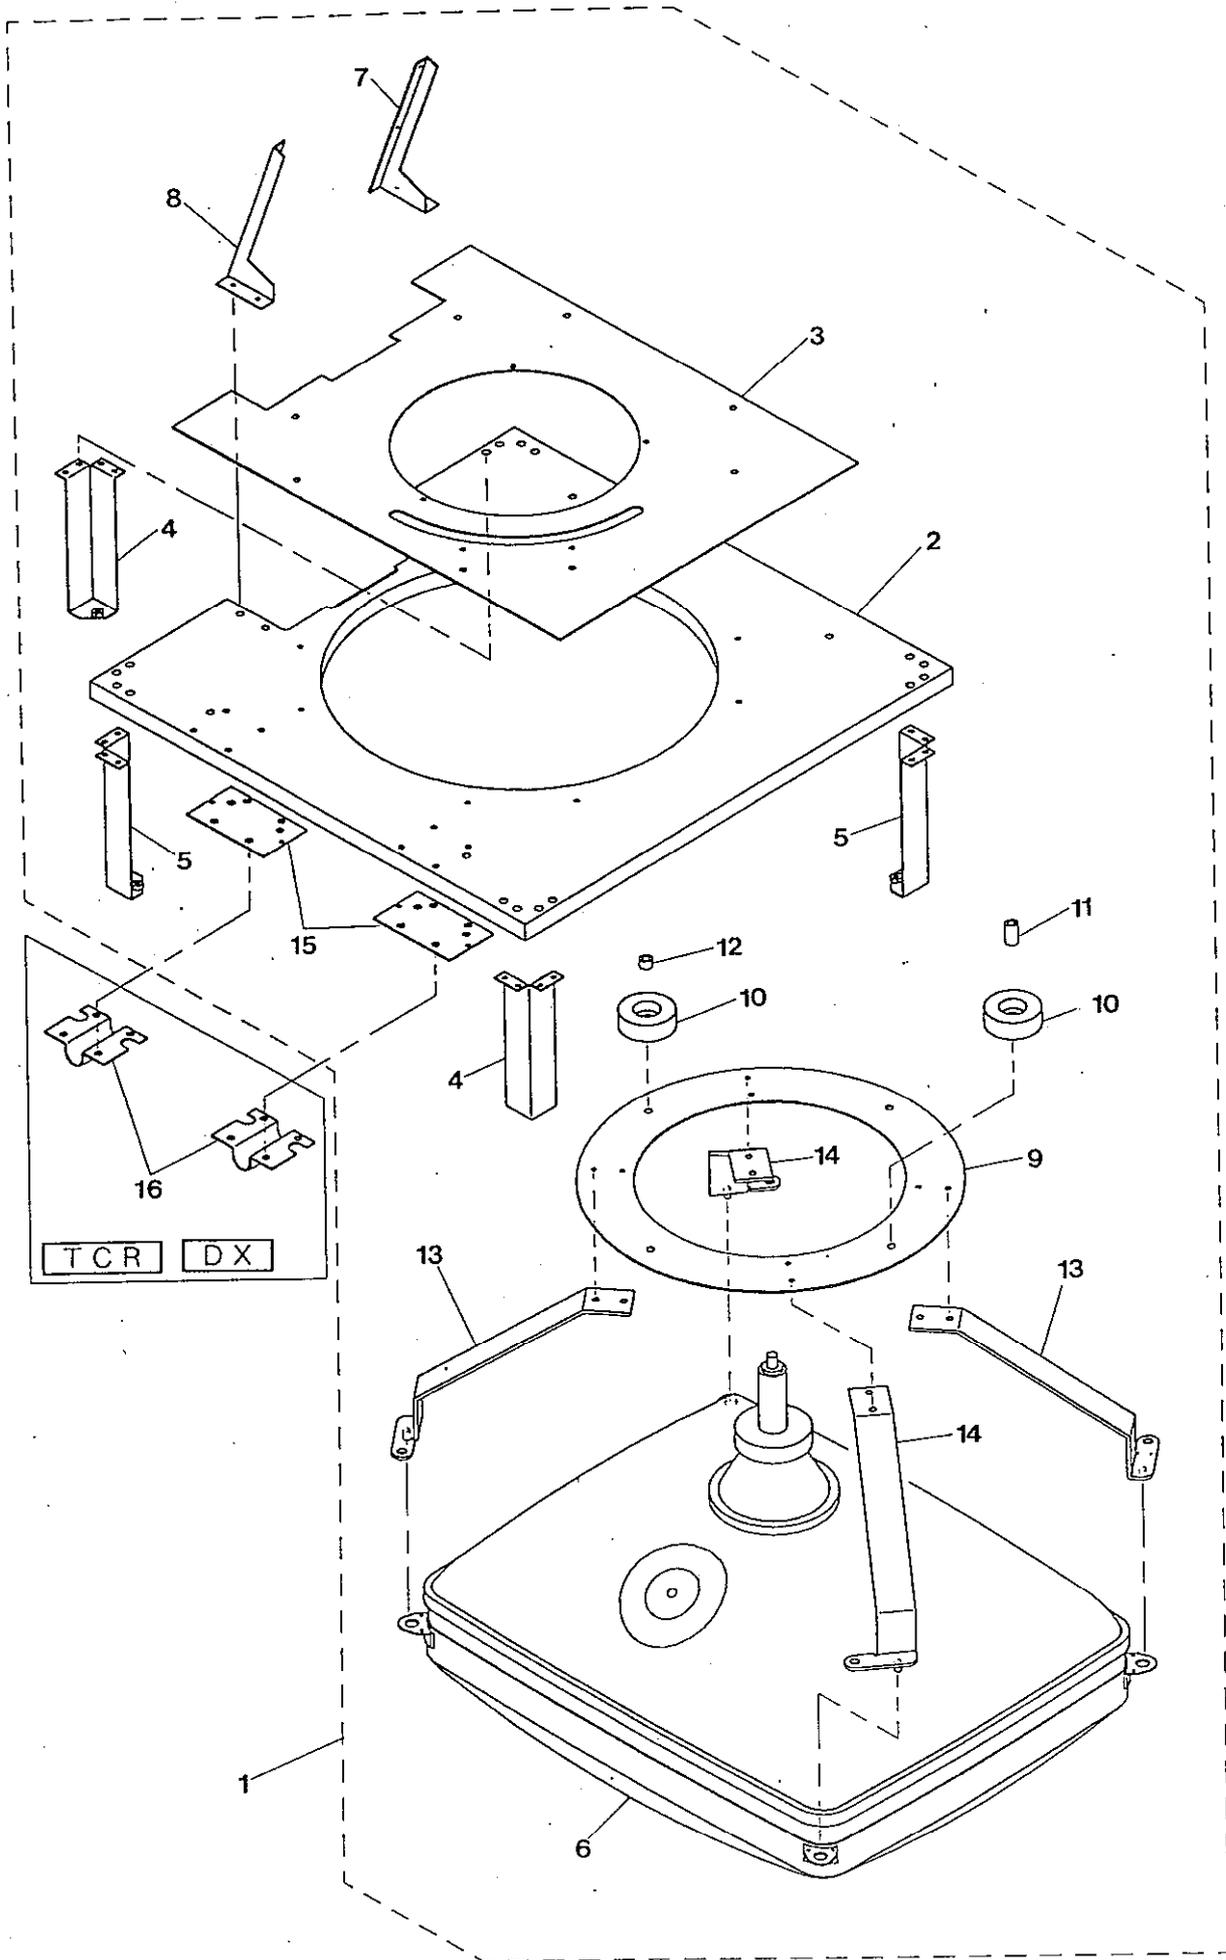



| ITEM | PARTS No. | DESCRIPTION | |
|------|------------|-------------------|-----------|
| 1 | M90 03102A | MONITOR ROLL ASSY | |
| 2 | D20 01248B | VIDEO BOARD | |
| 3 | E30 10611A | UNDER BASE | |
| 4 | E30 10609B | VIDEO SUPPORT L | |
| 5 | E30 10610A | VIDEO SUPPORT R | |
| 6 | M11 00001A | VIDEO ASSY 29" | MS8-29FTB |
| 7 | E30 10612A | TV PCB ANGLE L | |
| 8 | E30 10613A | TV PCB ANGLE R | |
| 9 | E30 10606A | VIDEO BASE | |
| 10 | F90 03142B | MONITOR ROLLER | |
| 11 | E10 01295A | COLLAR L | |
| 12 | E10 01296A | COLLAR S | |
| 13 | E30 10607A | VIDEO ANGLE A | |
| 14 | E30 10608A | VIDEO ANGLE B | |
| 15 | E30 10814A | PIPE PLATE | |
| 16 | E30 10815A | PIPE SUPPORT | |

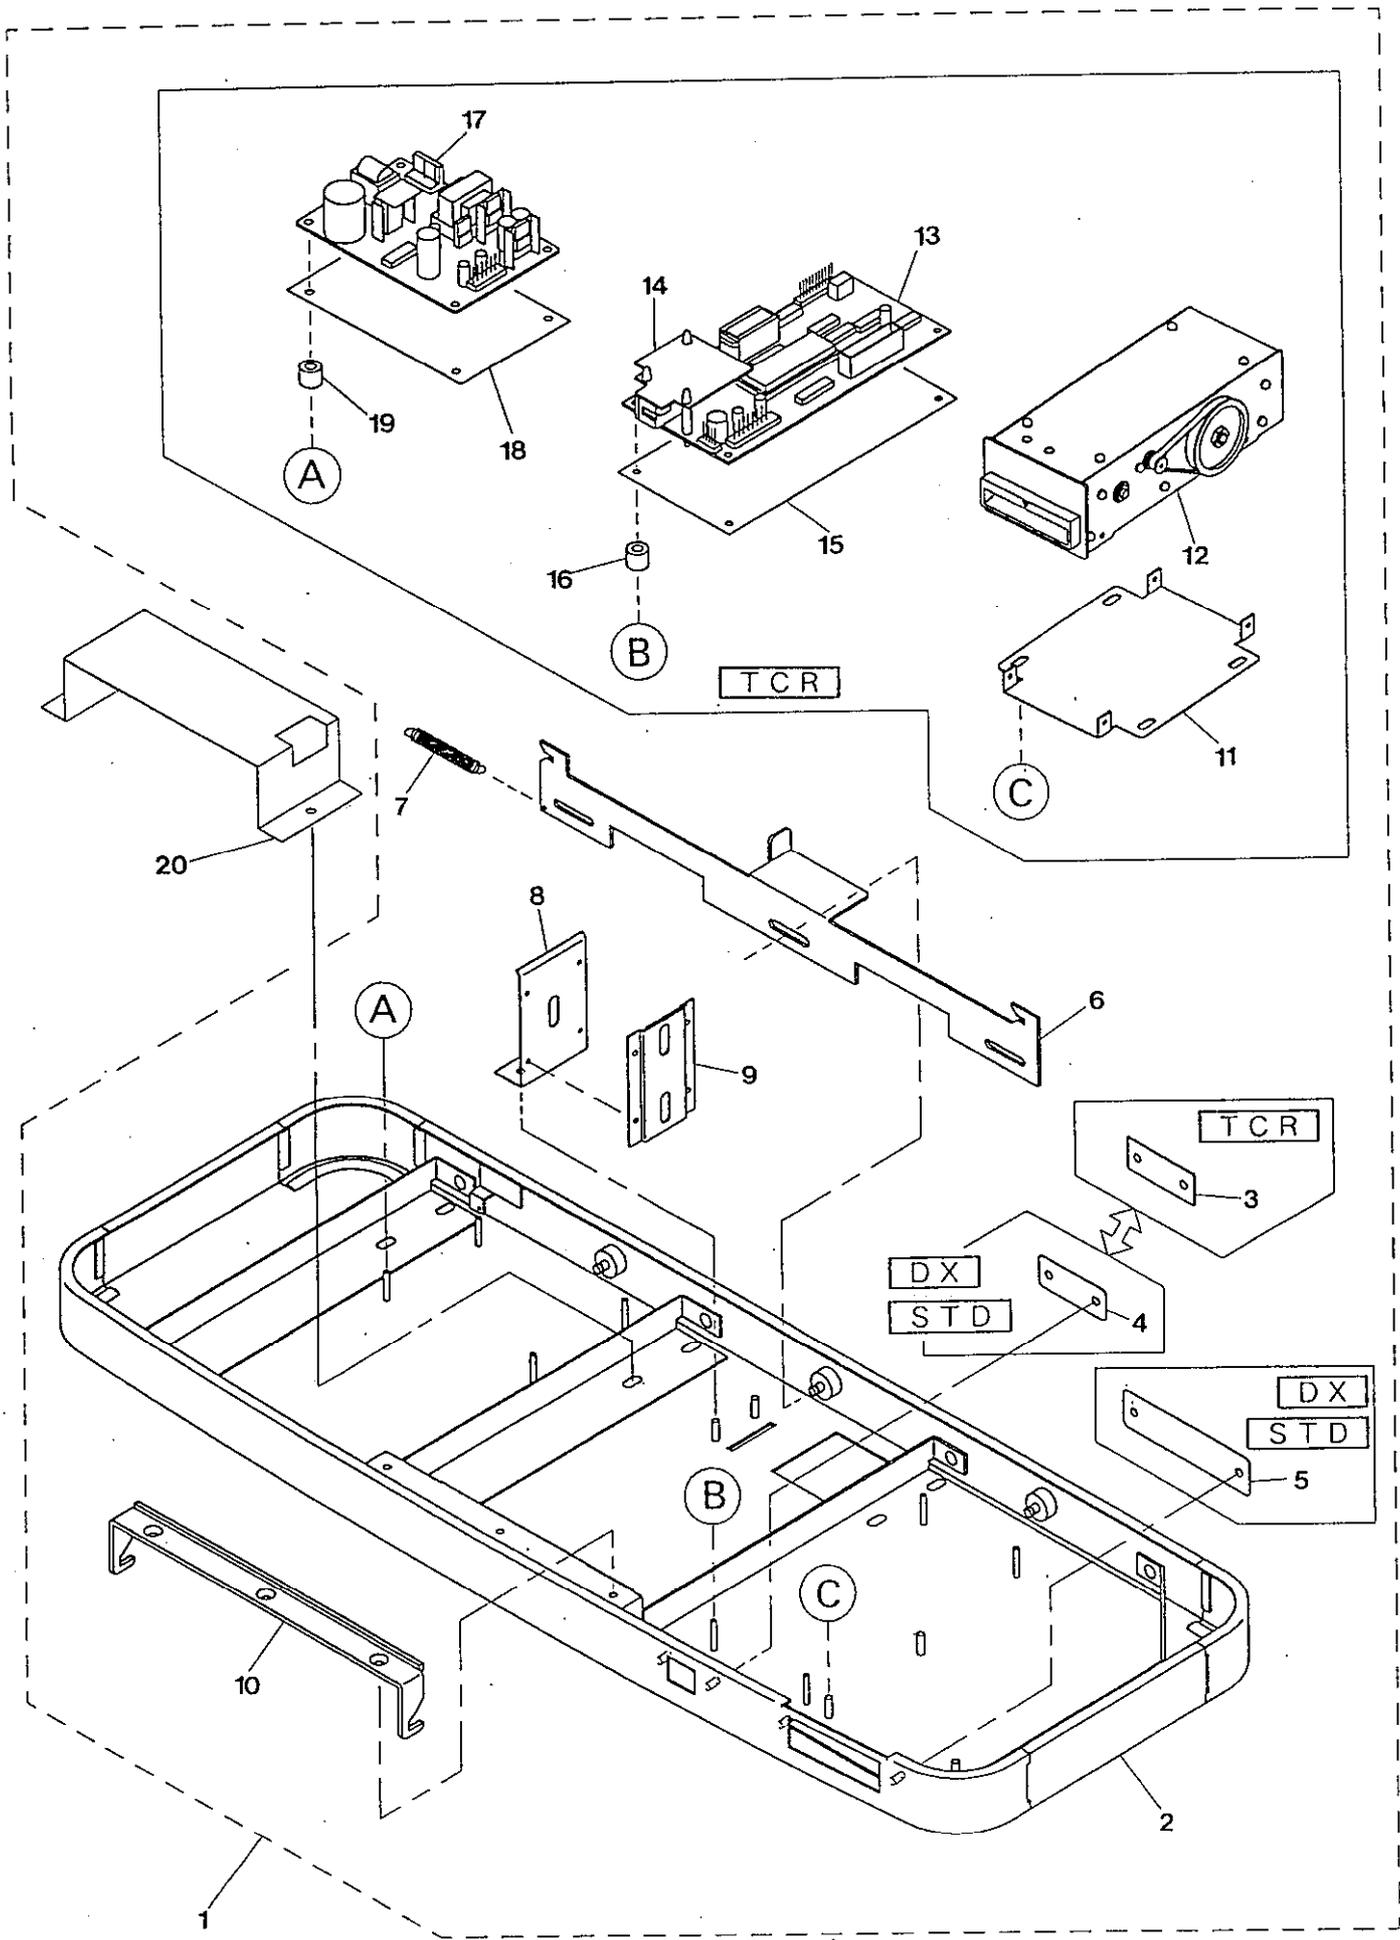


| ITEM | PARTS | No. | DESCRIPTION | |
|------|------------|-----|--------------------------|-------------|
| 1 | — | | CONTROL BOX ASSY | |
| 2 | E30 10458A | | CONTROL BOX | |
| 3 | F90 03170A | | IR COVER | |
| 4 | E30 10617A | | IR MASK | |
| 5 | E30 10618A | | CARD READER MASK | |
| 6 | E30 10614A | | LOCK SLIDE | |
| 7 | E40 00388A | | LOCK SPRING | |
| 8 | E30 10615A | | COIN GUIDE A | |
| 9 | E30 10616A | | COIN GUIDE B | |
| 10 | E30 10619A | | UNDER HANGER | |
| 11 | E30 10702A | | READER BASE | |
| 12 | M90 01269A | | CARD READ WRITER | KU-A201-NTB |
| 13 | K91 00298B | | TERMINAL PC BOARD ASSY | TCR-100A |
| 14 | K91 00145A | | IR ADAPTER PC BOARD ASSY | |
| 15 | F90 03172A | | INSULATOR | |
| 16 | F90 00912A | | PLASTIC SPACER | 3x6x7 |
| 17 | M41 00025A | | SWITCHING REGULATOR | ETU-2MU01P |
| 18 | F90 01360A | | INSULATOR | |
| 19 | F90 00912A | | PLASTIC SPACER | 3x6x7 |
| | L90 01227A | | M HARNESS | |
| | L90 02825C | | RELAY HARNESS | |
| 20 | E30 11262A | | SWITCHING COVER | |

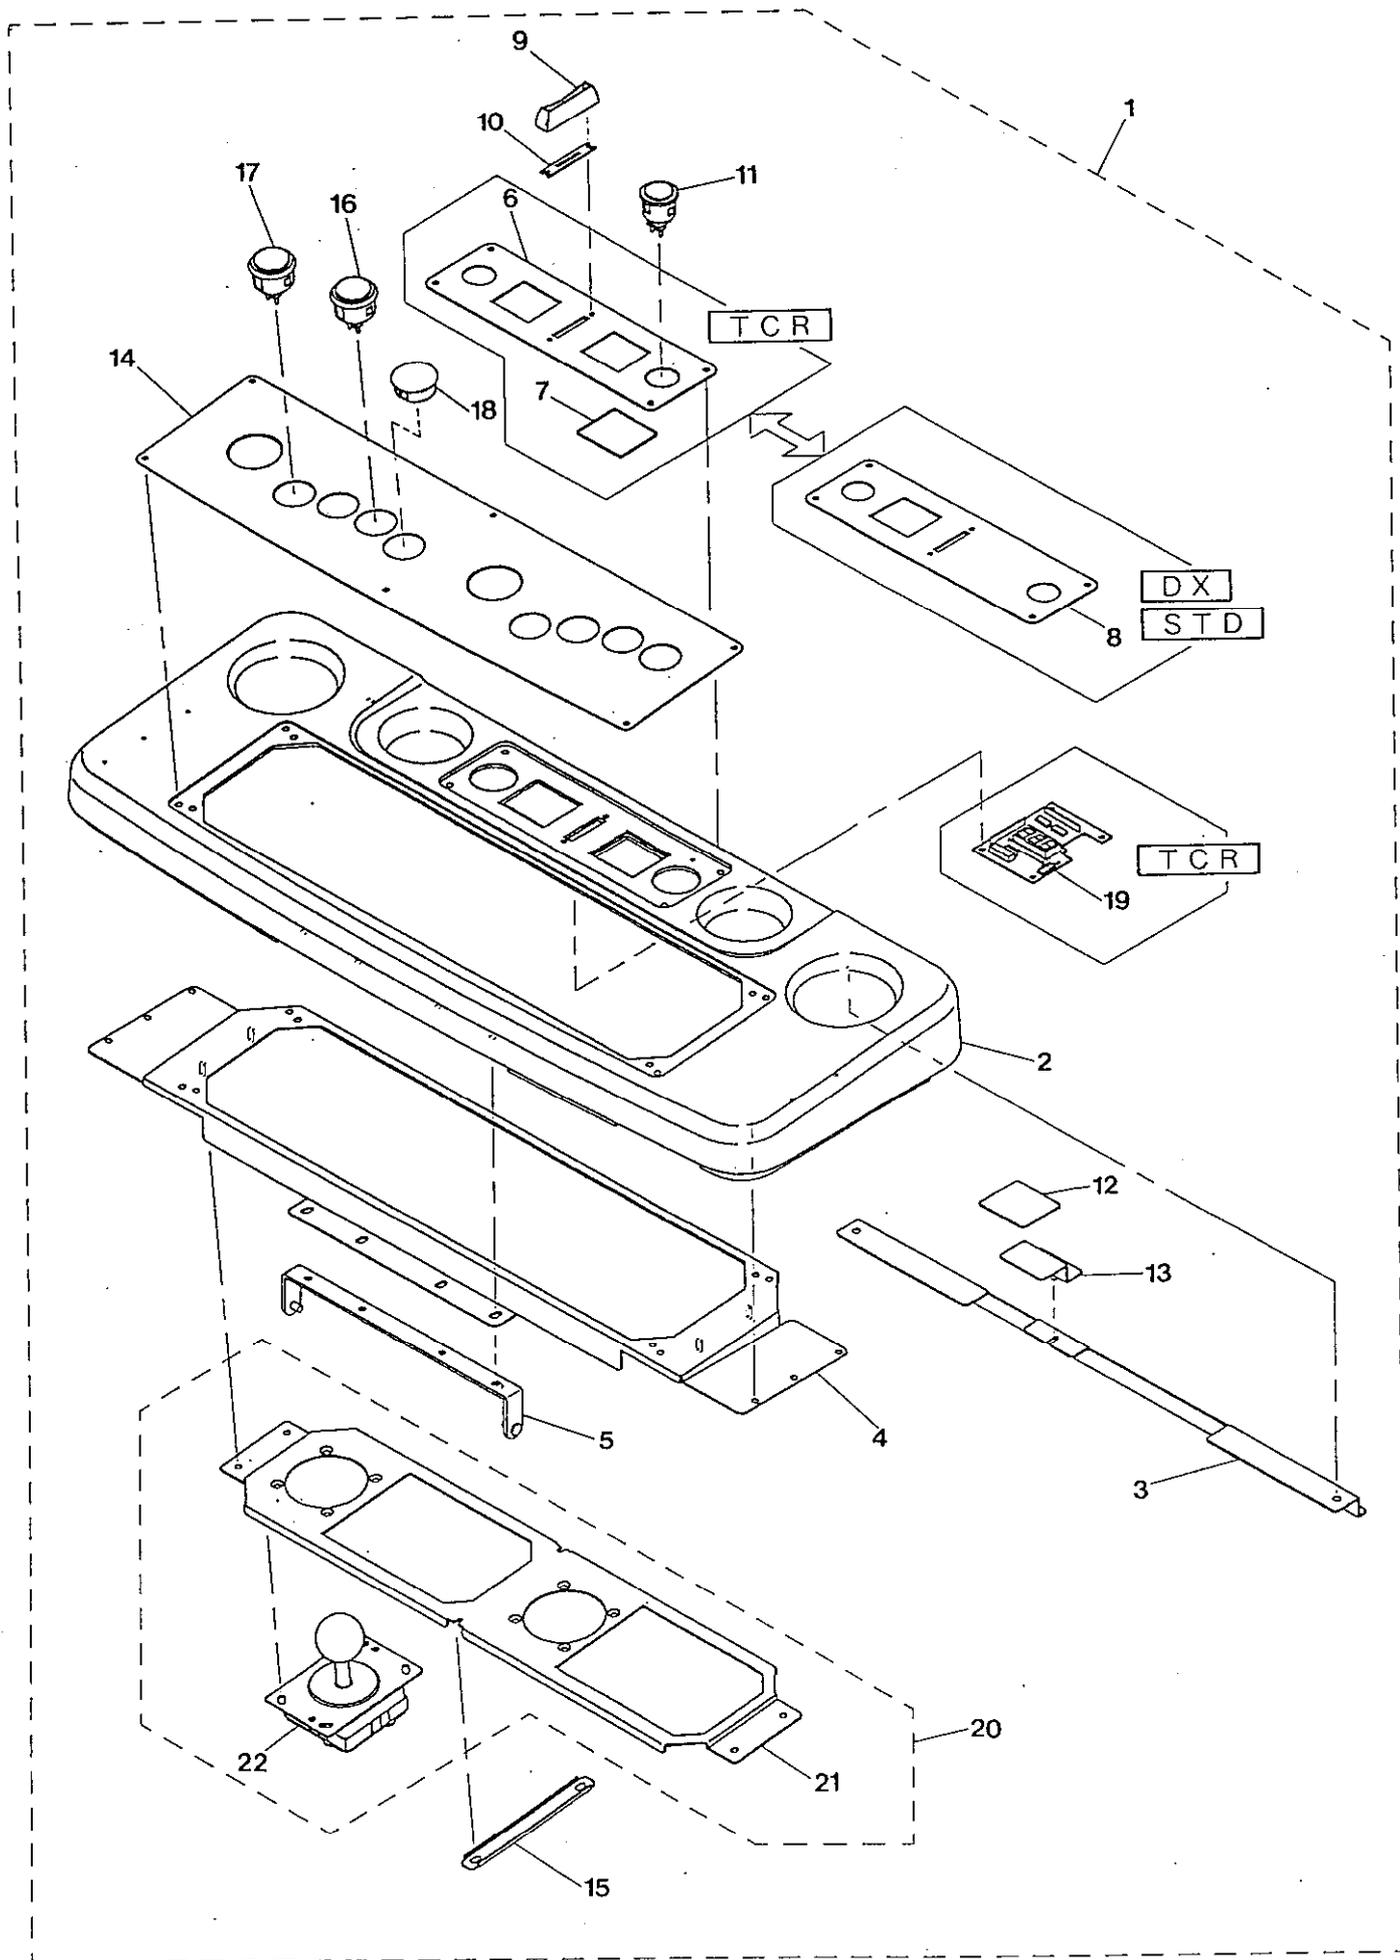


| ITEM | PARTS No. | DESCRIPTION | |
|------|-------------|--------------------------|----------------|
| 1 | ——— | CONTROL PANEL ASSY | |
| 2 | 青F90 03073A | CONTROL PANEL | |
| | 赤F90 03312A | CONTROL PANEL | |
| 3 | E30 10620A | LOCK BRACKET | |
| 4 | E30 10624A | BASE HOLDER | |
| 5 | E90 00804A | TOP HANGER | |
| 6 | 青G95 00726A | SELECT PLATE | CARD READER |
| | 赤G95 00786A | SELECT PLATE B RED | |
| 7 | F90 03171A | LED PLATE | |
| 8 | 青G95 00724A | SELECT PLATE | |
| | 赤G95 00785A | SELECT PLATE A RED | |
| 9 | E20 00091A | COIN ENTRY MOLDING | |
| 10 | E30 00262A | ENTRY PLATE | ¥100 |
| 11 | C02 00330A | PUSH BUTTON SWITCH | WHITE OBSF-24 |
| 12 | G60 00179A | PRICE CARD | 1P-¥100 1P-¥50 |
| 13 | E30 10621A | PRICE CARD HOLDER | |
| 14 | 青G55 00279A | CONTROL PLATE | 2J8B |
| | 赤G55 00286A | CONTROL PLATE RED | |
| 15 | E30 10622A | CONTROL BASE SUPPORT | |
| 16 | C02 00346A | SPEED PUSH BUTTON | ORANGE OBSF-30 |
| 17 | C02 00288A | SPEED PUSH BUTTON | YELLOW OBSF-30 |
| 18 | F90 01053A | BUTTON COVER D=30 | DP-1187 |
| 19 | K91 00287A | LED PC BOARD ASSY | |
| | L30 00432D | K HARNESS W | |
| 20 | M03 01632A | CONTROL BASE ASSY | |
| 21 | E30 10623A | CONTROL BASE | |
| 22 | M01 00166A | JOYSTICK ASSY BLACK KNOB | D=35 LS-32 |

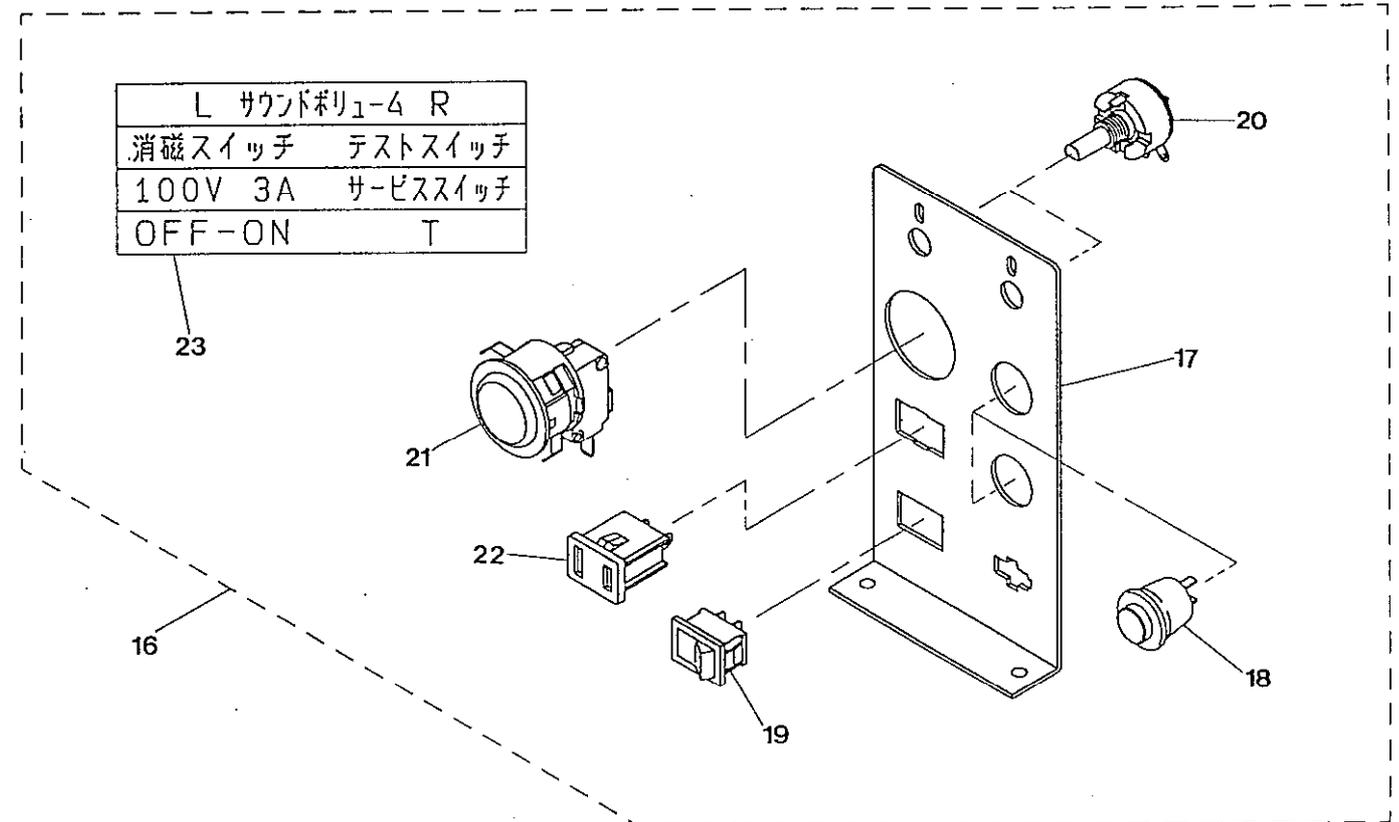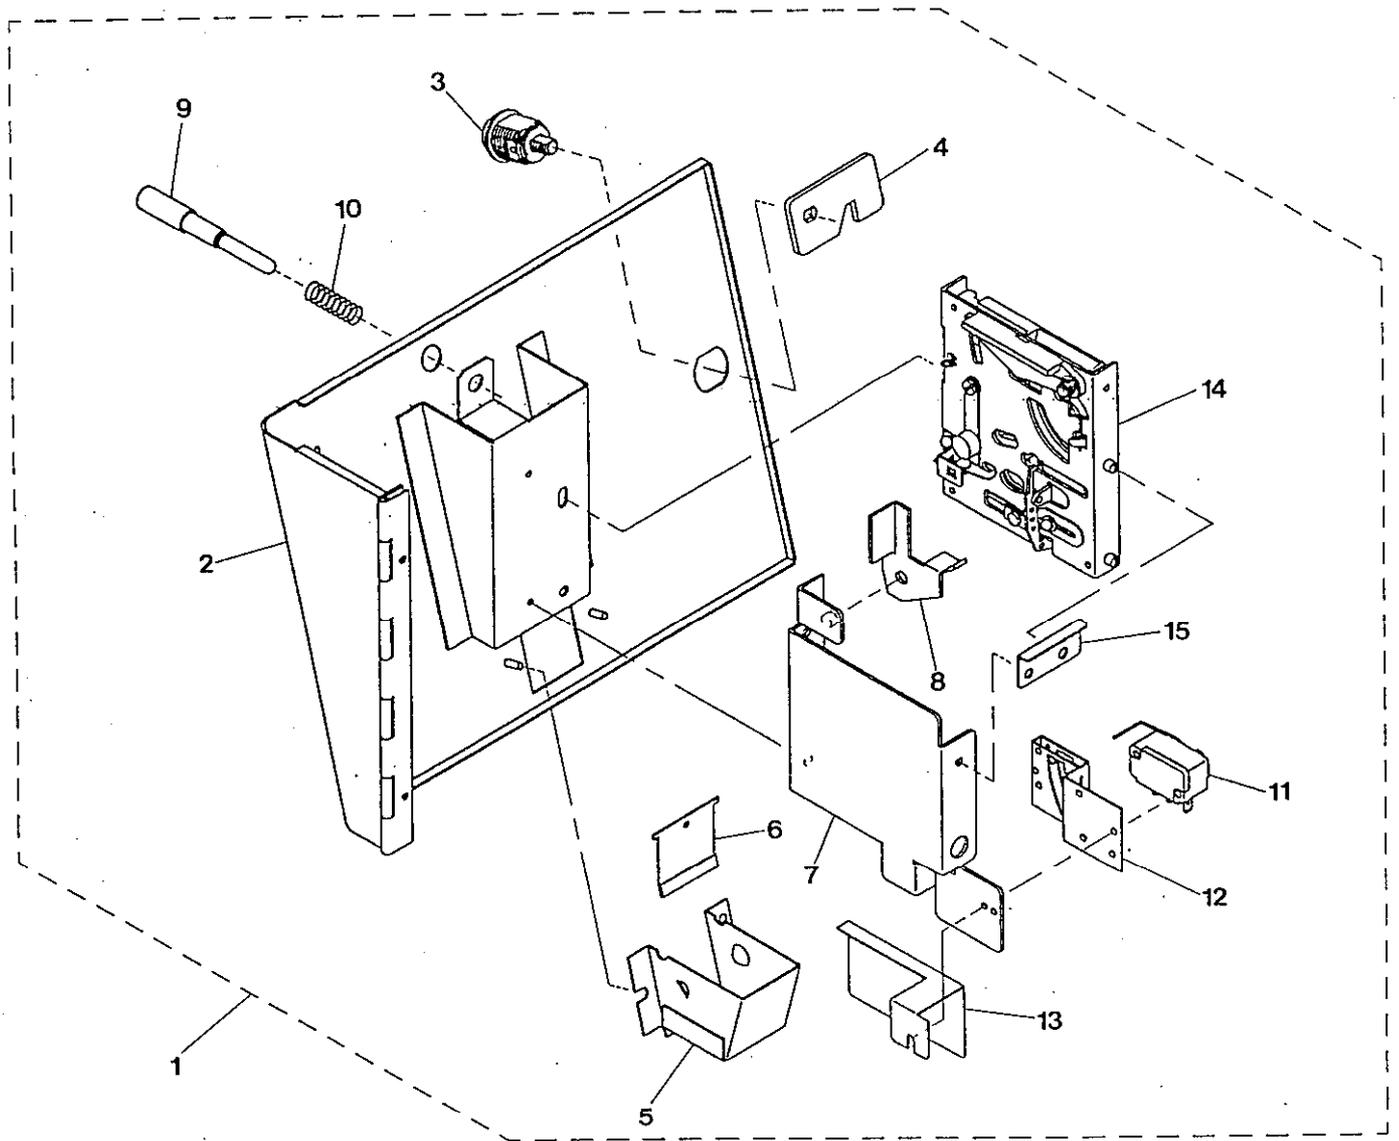


| ITEM | PARTS No. | DESCRIPTION | |
|------|------------|----------------------|----------------|
| 1 | M05 00264A | REJECTOR DOOR ASSY | |
| 2 | E30 10457A | REJECTOR DOOR | |
| 3 | E50 00113B | LOCK & KEY SINGLE | LY-0069 |
| 4 | E30 10626A | DOOR LOCK | |
| 5 | E30 10625A | CUP | |
| 6 | E30 03641A | SHUTTER | |
| 7 | E90 00708A | REJECTOR HOLDER | |
| 8 | E30 09250A | LEVER | |
| 9 | E10 01297A | CANCEL ROD | |
| 10 | E40 00230A | BUTTON SPRING | |
| 11 | C02 00365A | MICRO SWITCH | E53-60R-003A |
| 12 | E30 00285A | MS COIN GUIDE | |
| 13 | E30 00180A | ACTUATOR COVER | |
| 14 | E50 40091A | REJECTOR | ¥100 AD-81PP |
| 15 | E30 00948A | LOCK PLATE | |
| 16 | M90 03105A | SERVICE CONTROL ASSY | |
| 17 | E30 10627A | SERVICE BRACKET | |
| 18 | C02 00313A | PUSH SWITCH | DS-412 2P |
| 19 | C02 00410A | ROCKER SWITCH | MSR-2 |
| 20 | A21 06601A | VARIABLE RESISTOR | 100 OHM RPH10A |
| 21 | C02 00300A | PUSH BUTTON | B30-R(100) |
| 22 | C05 50485A | SERVICE OUTLET | CR-01 |
| 23 | G10 00982A | SERVICE STICKER | |
| | L90 02899A | D HARNESS | |

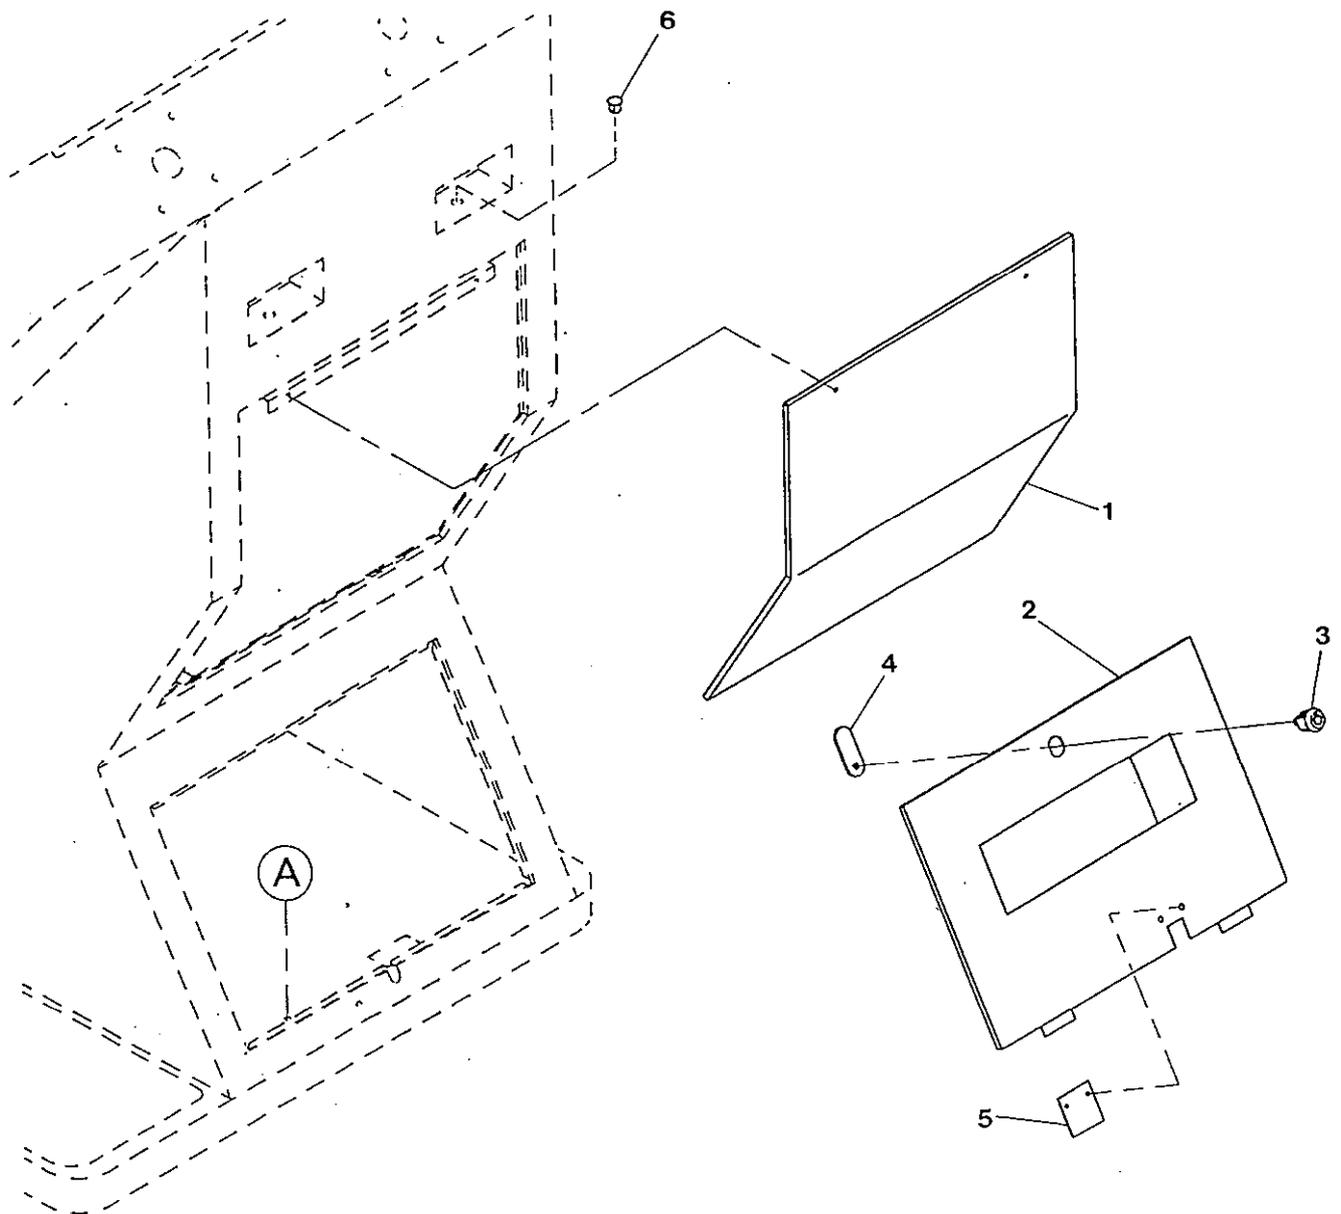

| | |
|--|---|
| ⚠ 危険 ⚠ DANGER 高電圧注意 HAZARDOUS VOLTAGE | |
| <small> 注意、修理者は 本機に電圧が 付いている 場合、必ず 電源プラグを 抜いてから 作業を行な ってください。 電源プラグを 抜いた後、 電源スイッチ をOFFにし てから作業 を行って ください。 </small> | <small> CAUTION: REPAIRMEN SHOULD ALWAYS DISCONNECT THE POWER PLUG FROM THE WALL OUTLET BEFORE WORKING ON THE UNIT. AFTER REMOVING THE POWER PLUG, SET THE POWER SWITCH TO OFF AND THEN PROCEED WITH THE REPAIR WORK. </small> |
| OFF-ON | 7-λ 7-λ 3 A |
| COIN METER | 7-λ 7-λ 5 A |
| SERVICE OUTLET | E E ON |
| NOT USE | E E I |
| 0.5A 1A 2A 6A | OFF |
| SOUND VOLUME SWITCH | TEST SWITCH |
| SERVICE SWITCH | CLEAR SWITCH |
| SWITCH | SEAT VOLUME |
| DEGAUSSING SWITCH | L R |

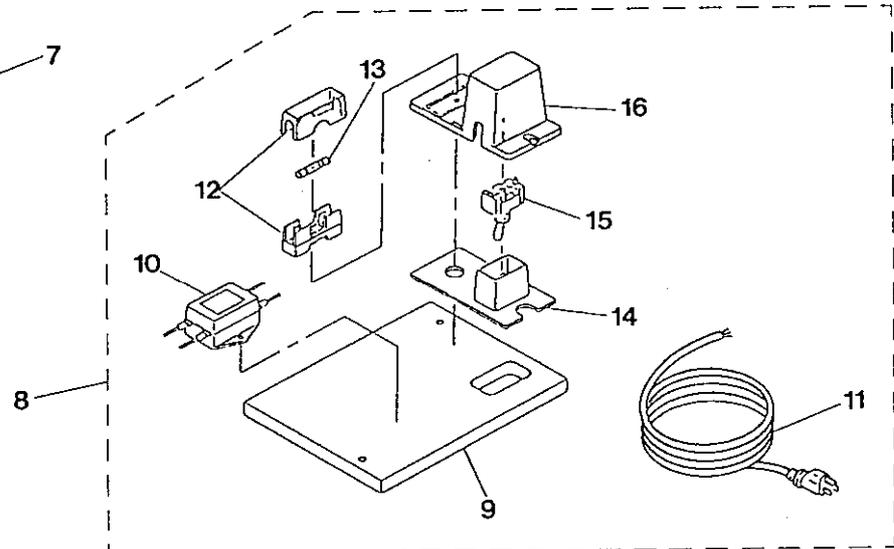

| ITEM | PARTS No. | DESCRIPTION | |
|------|------------|-----------------------|------------------|
| 1 | E30 10461A | BACK DOOR | |
| 2 | E30 10463A | CORD BOX DOOR | |
| 3 | E50 00127B | LOCK SINGLE | LY-0069 |
| 4 | E30 00009A | LOCK PLATE | |
| 5 | E30 10600A | MASK PLATE | |
| 6 | F90 01871A | HEYCO HALL PLUG | 2633DP-437 |
| 7 | G10 01106A | CABINET STICKER SHEET | |
| 8 | M90 03106A | ELECTRIC BASE ASSY | |
| 9 | D20 01249B | POWER BOARD | |
| 10 | C18 00026B | NOISE FILTER | MR-2055 250V 5A |
| 11 | C07 00209A | AC CORD | WITH PLUG 3P -F- |
| 12 | C05 50149A | FUSE HOLDER | 1P F-7101 |
| 13 | C16 00037A | FUSE | 5A 125V |
| 14 | F90 03665A | MAIN SWITCT BASE | |
| 15 | C02 00020A | TOGGLE SWITCH | ET125A-12 |
| 16 | F90 03664A | MAIN SWITCH COVER | |
| | L90 03283A | POWER HARNESS | |

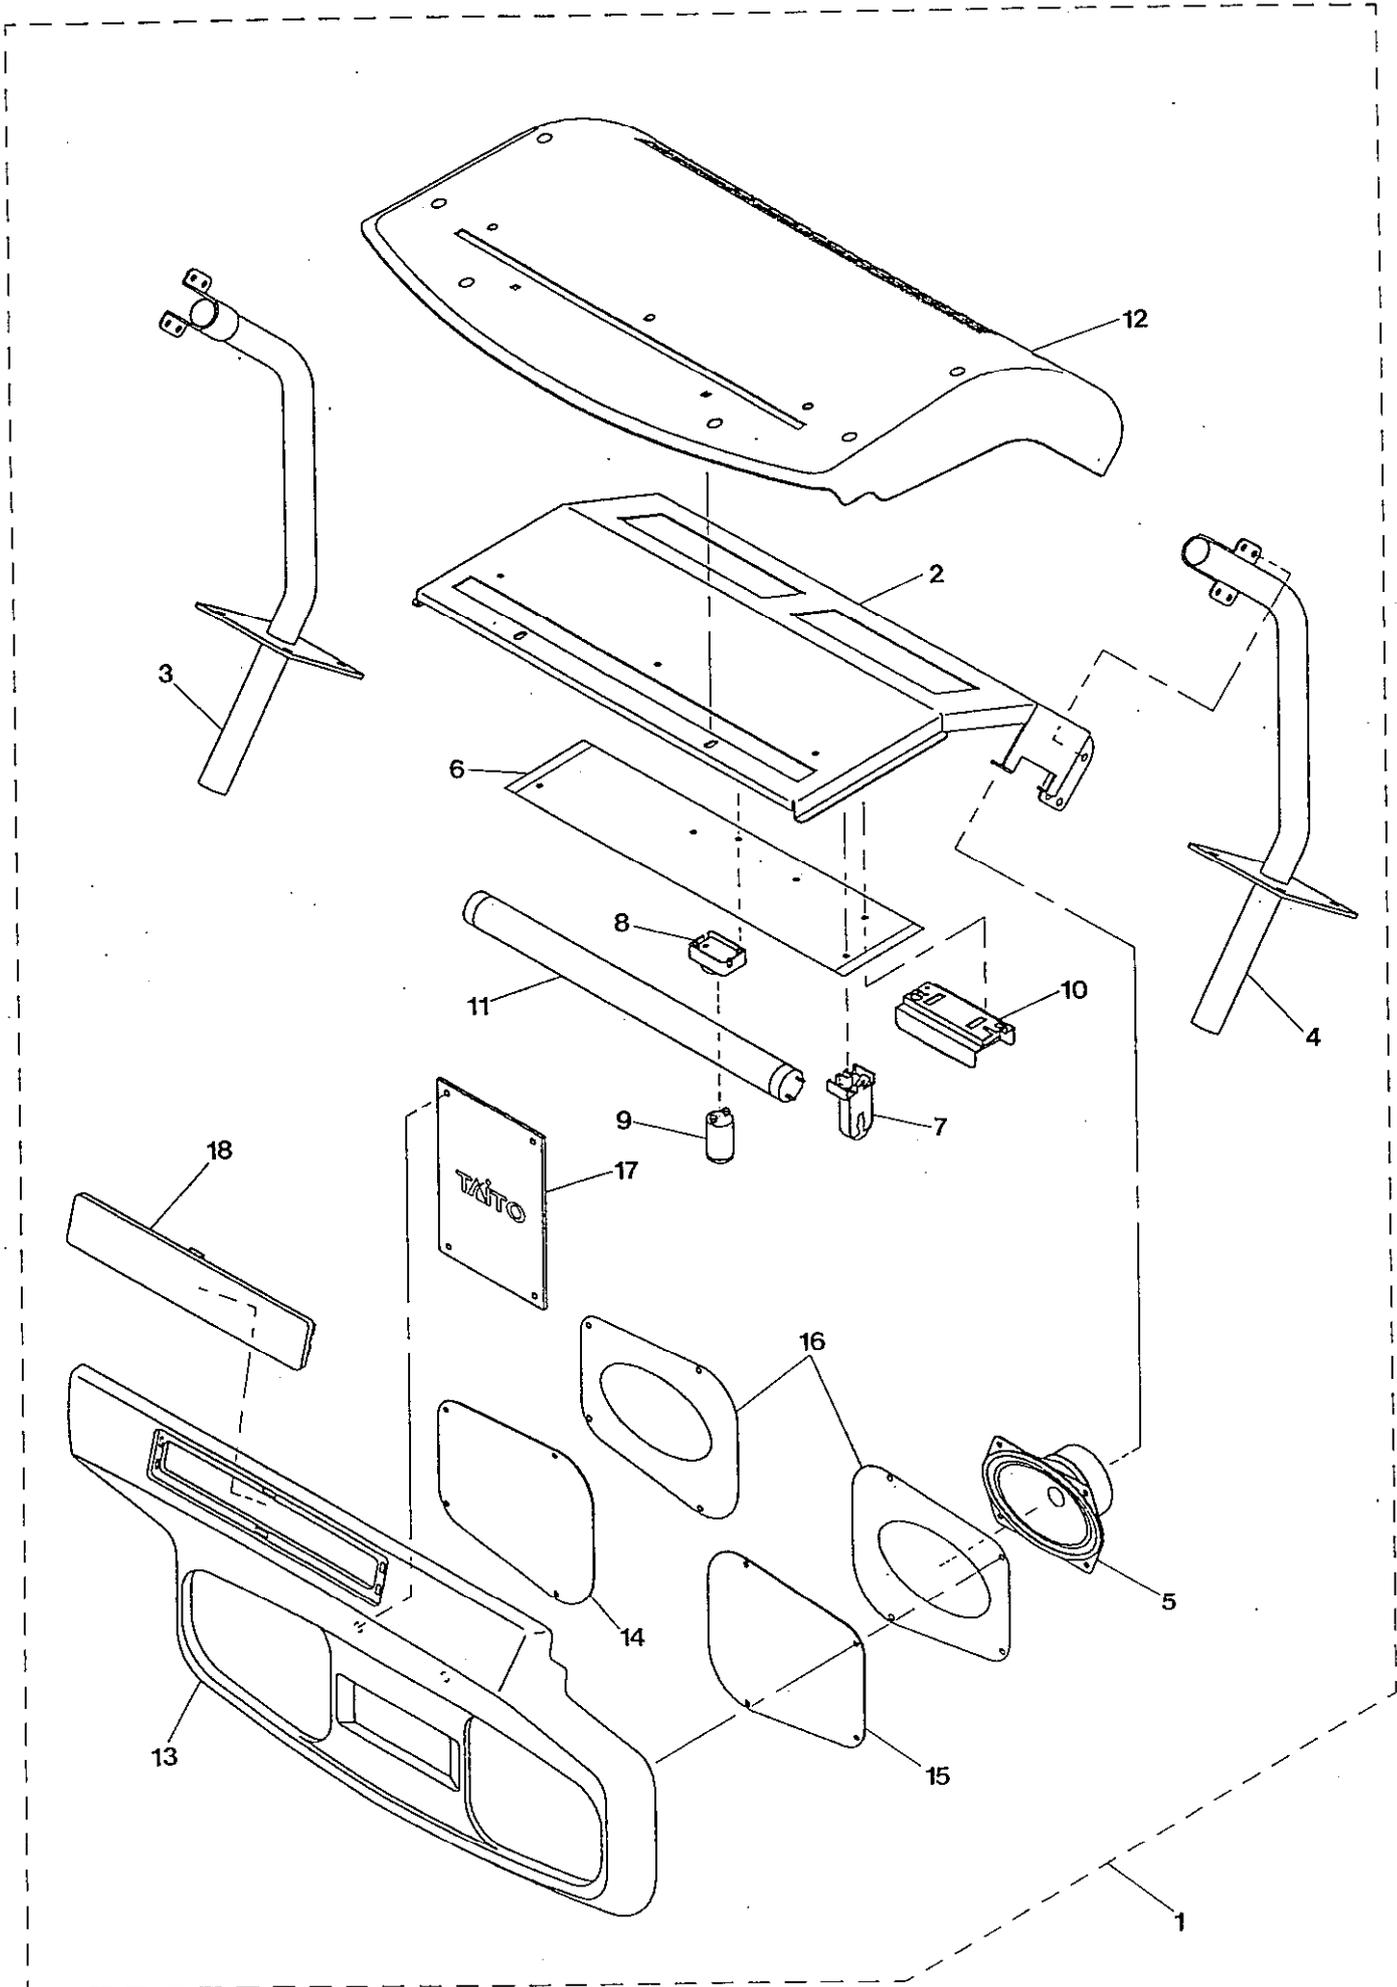

| ITEM | PARTS No. | DESCRIPTION | |
|------|------------|-----------------------|------------------|
| 1 | M90 03120A | ILLUMINATION BOX ASSY | |
| 2 | E30 10646A | ILLUMINATION SUPPORT | |
| 3 | E90 00809B | PIPE L | |
| 4 | E90 00810B | PIPE R | |
| 5 | A60 00086A | SPEAKER | 8 OHM 5.5W 3x5 |
| 6 | F90 03155A | INSULATION SHEET | |
| 7 | C05 50303A | FL SOCKET | 1A 250V |
| 8 | C05 50352A | GLOW SOCKET | 1A 250V |
| 9 | C14 00104A | GLOW LAMP | FG-7P |
| 10 | C10 00301A | CHOKE TRANS | 10W FBAB-11L-US7 |
| 11 | C15 00003A | FL LAMP | 100V 10W FL10 |
| 12 | F90 03074A | ILLUMINATION BOX A | |
| 13 | F90 03075B | ILLUMINATION BOX B | |
| 14 | E30 10644A | SPEAKER COVER L | |
| 15 | E30 10645A | SPEAKER COVER R | |
| 16 | F90 03156A | SPEAKER MASK | |
| 17 | G95 00734B | NAME PLATE A | |
| 18 | G95 00722B | NAME PLATE B | |
| | L90 02812A | FL HARNESS | |